


## Kurzanleitung Flex 6400 mit Maestro-Konsole

Dieses Dokument zeigt die notwendigen Schritte, um die Maestro-Konsole zu starten und betriebsbereit zu stellen. Die Benutzeranleitung der Master-Konsole selbst liegt als PDF auf dem Desktop.



**1** Anlage wie gewohnt mit dem Hauptschalter „Power Flex 6400“ einschalten.



**2** Auf dem Home-PC das Script „Flex anklicken.“

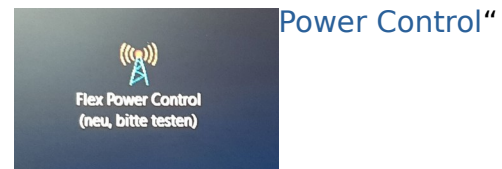

Den Flex 6400 mit Doppelklick auf „Power On“ einschalten, Balken „Flex Radio Power On“ und „Ping Ok“ werden grün. Flex 6400 ist bereit.

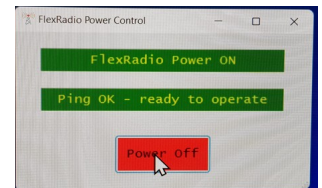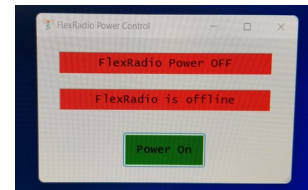

**3** Maestro-Konsole einschalten durch Drücken der „Power On“ Taste > 6 Sek. lang.

Sobald die beiden Druckschalter RX/TX leuchten, ist die Konsole betriebsbereit.



**4** Die Maestro-Konsole so platzieren, dass die Lichtreflexionen von der Sonne minimal sind (am besten senkrecht) und sie gut bedient werden kann.

Lassen Sie die Konsole in der Nische stehen. Dauerndes Umplatzieren führt zu Wackelkontakten und Kabelbrüchen. Die Folge, kostspielige Reparaturen,

**5** Auf dem Home-PC den Menüpunkt 2 wählen und den Rotor einschalten, die Anzeige bleibt stets im Vordergrund. Den orangen Zeiger auf die gewünschte Richtung stellen, der blaue Zeiger zeigt den aktuellen Stand der Antenne.

Die Anlage ist Blitz geschützt und darf auch bei Gewitter betrieben werden.

Wichtig:

Das Display der Maestro-Konsole immer mit Eingabestift bedienen! Aus Gründen der Hygiene.

Am Abend den Rotor (Beam) immer nach Norden ausrichten.

Aktualisiert: 5.6.2024

Für Fragen stehe ich gerne zur Verfügung

Amerigo Aldighieri, HB9GII  
Leitung Betriebsgruppe HB9O  
Mail: amerigo@aldighieri.ch  
Mobile: +41 79 464 10 67